



Informationen für Mieter und Hausverwalter


Elektronischer Heizkostenverteiler
202S/R

Der clevere unter den Messgeräten



Was wird am Heizkostenverteiler angezeigt

Der bei Ihnen montierte Heizkostenverteiler ist ein Zweifühler-Messgerät mit einer Stichtagsprogrammierung zum 1. Januar. D.h. das Messgerät beginnt zum 1. Januar mit der Verbrauchsanzeige = „0“ und misst bis zum 31. Dezember Ihren anteiligen Wärmeverbrauch. Danach wird Ihr anteiliger Verbrauch unter der Anzeige „M“ abgespeichert. Am 1. Januar beginnt die Verbrauchsanzeige wieder bei „0“.

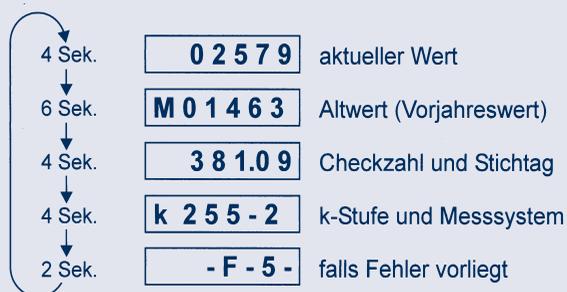

Der HKVE 202S ist mit einer Bewertung von K60 programmiert worden. Die Berücksichtigung der Heizkörperwärmeleistung erfolgt durch Bewertung der Anzeigeeinheiten mittels UF=Umrechnungsfaktor im Zuge der Heizkostenabrechnung und wird auf Ihrer Einzelabrechnung in einer Übersicht dargestellt.

Mit freundlichen Grüßen

Wärmemessdienst Hänsel
Trageser Straße 30a
04567 Kitzscher
Tel. 03433 74 05 87
Fax 03433 74 10 88
Info@w-haensel.de

